

# RADOX

INCALZIRE • CLIMATIZARE • VENTILATIE



L	Tip / Type 21-22-33			Tip / Type 11		
	A	B	C	A	B	C
400...1600	-	-	-	-	-	-
1800	800	0	800	766,67	0	800
2000	900	0	900	866,67	0	900
2200	1000	0	1000	966,67	0	1000
2400	1100	0	1100	1066,67	0	1100
2600	800	800	800	800	766,67	800
2800	866	866	866	866,67	833,33	866,67
3000	933	933	933	933,33	900	933,33


H	D	E
300	85	64
400	150	129
500	250	229
600	350	329
700	450	429
900	650	629

L	Mnsl. ad. Brackets que.	Ara Par. Ad. Spacers que.
400...900	4	-
1000...1400	4	1
1500...1600	4	2
1800	6	2
2000...2400	6	3
2600...3000	8	4



IN	OUT
X	Z
Y	Z
Y	X
W	Y
Z	Y
Z	W

1/2"	IN	OUT
✓	X	W
✓	Y	W
X	X	Y
X	W	X
X	Z	X
X	W	Z

**A** Îndepărtați elementul de protecție

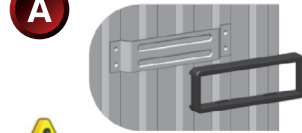

**B** Nu îndepărtați ambalajul

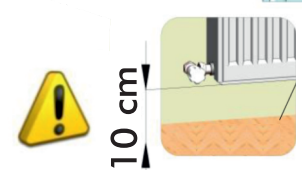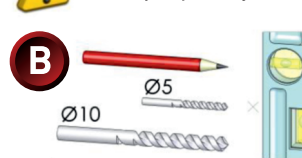

Marcați locul de montare și executați găurile

**C**



Fixați consola de susținere

**D**



Montați clipsurile de protecție

**E**




Montați dopurile

**F**




Pentru etanșare utilizați bandă de teflon

**F**

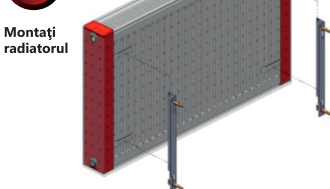

Montați radiatorul

**G**

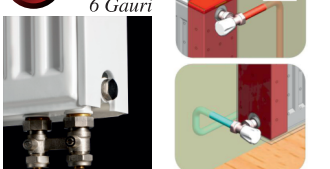

6 Gauri

Executați racordarea la sistem prin robinete de radiator

## INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ȘI UTILIZARE CONDIȚII DE GARANȚIE




## INTRUCIUNI DE ÎNTREȚINERE ȘI DE UTILIZARE


- În timpul transportului, manipulării și în timpul instalării pentru a evita deteriorarea sa radiatorul trebuie protejat împotriva loviturilor și șocurilor.
- Manipularea, precum și depozitarea se face în stare ambalată, în loc ferit de umezeală.
- Radiatoarele tip panou în fabrică au fost testate la presiunea de 10 bar. În timpul probei de după instalare se recomandă utilizarea unui regulator de presiune de maxim 8 bar. Pentru protecția împotriva creșterilor de presiune a apei din rețeaua de alimentare, se recomandă ca radiatorul să nu fie instalat direct la rețea (să fie interpus un robinet de izolare care după umplere să fie închis), deoarece în acest caz se pierde garanția.
- În cazul executării unor lucrări de vopsire, vâruire sau renovare în încăperea radiatorului, acesta trebuie protejat lăsându-l în ambalajul său până la finalizarea lucrărilor. Curățirea stropilor de vopsea sau de mortar și readucerea radiatorului în stare inițială este imposibilă.
- Pentru a evita funcționarea zgomotoasă a radiatorului se recomandă ca robinetul turului radiatorului să fie deschis la fel sau mai mult decât robinetul returului.
- În nici un caz nu se vor lăsa radiatoarele fără apă. Radiatoarele rămase fără apă (goale) se pot găuri foarte repede, datorita coroziunii. În plus nu se recomandă schimbarea frecventă a apei din radiator, deoarece prin aceasta se introduce oxigen în sistem care va accelera procesul de coroziune, și radiatorul se va găuri prematur.
- Pentru o funcționare adecvată se recomandă aerisirea radiatorului de la ventilul de aerisire (precum și al întregului sistem) la prima punere în funcțiune utilizând în acest scop o cheie sau o șurubelniță adecvată.
- Se recomandă ca la instalare să nu fie aplicate forțe de strângere exagerat de mari deoarece acestea pot duce la deteriorarea radiatorului.
- Urechile de suspendare pe perete ale radiatorului, se pot determina și elibera fără îndepărtarea ambalajului, prin tăierea foliei ambalajului cu un cuțit, bineînțeles fără a afecta vopseaua de pe radiator.
- În încăperea radiatorului trebuie asigurat în permanență o temperatură de peste 0°C, deoarece prin înghețarea apei se poate deteriora atât radiatorul, cât și conductele sistemului de încălzire. Dacă nu se poate asigura o temperatură de peste 0°C în încăperea, se recomandă să se adauge soluție anti-îngheț la apa din instalația de încălzire.
- Suprafața radiatorului se poate șterge/curăța cu o cârpă curată, umedă. Pentru aceasta nu se va folosi nici un fel de detergent.
- Datele și caracteristicile apei din sistemul de încălzire: Ph –ul: între 9,5 și 11,5; durezza totală: max. 30 ppm. CaCO<sub>3</sub>; iar conținutul de oxigen (O<sub>2</sub>) = 0 (zero). Defecțiunile datorate utilizării apei care nu satisface cerințele de mai sus nu sunt acoperite de garanție.
- Racordurile laterale, și urechile de suspendare se vor elibera prin tăierea învelișului în dreptul acestora cu un cuțit, fără ca însă să se deterioreze vopseaua.
- Se recomandă ca la instalarea radiatorului să se asigure spațiu suficient (deasupra și jos) pentru circulația adecvată a aerului, respectiv se va evita blocarea radiatorului cu mobilă sau perdele, care ar reduce eficiența funcționării acestuia.
- În cazul în care radiatorul se utilizează în spații cu umiditate ridicată, unde intră în contact direct cu aburi (ex. baie, baie turcească, saună, etc.) acesta este scos din garanție.

## CONDIȚII DE GARANȚIE


- Perioada de garanție începe de la data livrării, și este asigurată pe o perioadă de 10 (zece) ani.
- Garanția firmei producătoare se referă la întregul produs, respectiv la toate componentele acestuia.
- Defecțiunile datorate transportului, depozitării, montării, utilizării sau întreținerii incorecte, folosirii pieselor incompatibile sau neoriginale, greșelilor sau modificărilor făcute de către instalator și/sau cumpărător, nu fac obiectul garanției.
- În cazul în care produsul se defectează în timpul garanției, durata reparației se adaugă la cea de garanție. Durata reparației produsului poate fi de cel mult 15 (cincisprezece) zile lucrătoare. Acestea se calculează începând cu data la care s-a făcut notificarea (informarea) către service-ul autorizat, sau în cazul în care nu există în apropiere atelier service, din momentul în care se anunță vânzătorul produsului, reprezentanța firmei producătoare, intermediarul, importatorul / exportatorul sau firma producătoare.
- În perioada de garanție, dacă defecțiunea produsului este cauzată de deficiențe de fabricație acesta va fi reparat fără a se percepe vreă taxă pentru piesele de schimb, sau pentru manoperă, reparația fiind gratuită.
- Nu se va depăși termenul maxim pentru reparare.
- În cazul în care nu există posibilitatea reparării produsului acesta se va înlocui, fără perceperea vreunei taxe, schimbarea fiind gratuită.
- Utilizarea neconformă a produsului duce la pierderea garanției.
- Serviciile garanționale executate în perioada de garanție sunt gratuite.
- În cazul unei cereri de garanție, cumpărătorul trebuie să contacteze vânzătorul și să furnizeze un fel de dovadă a faptului că a achiziționat produsul, cum ar fi biletul de livrare care este plasat în partea interioară a panelului, ordinul de comandă cu fotografie și nr de serie.

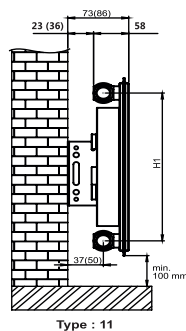


Type : 11

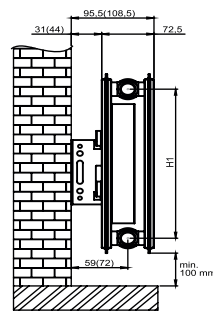


Type : 21

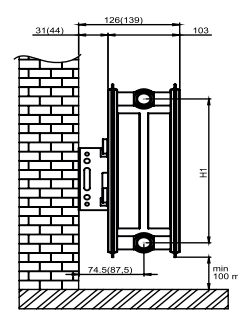


Type : 22

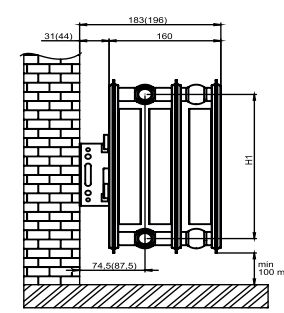


Type : 33

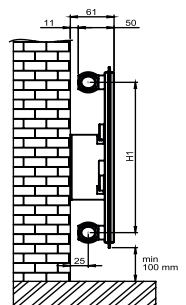


Type : 10

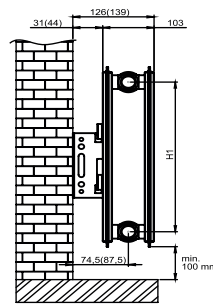


Type : 20

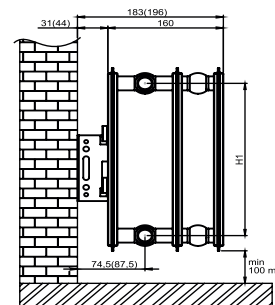


Type : 30

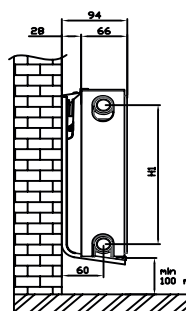


Type : 11

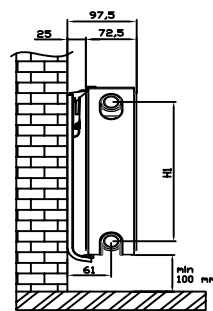


Type : 21

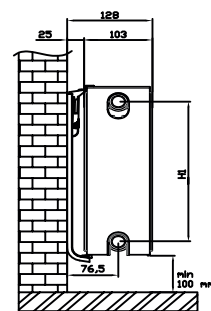


Type : 22

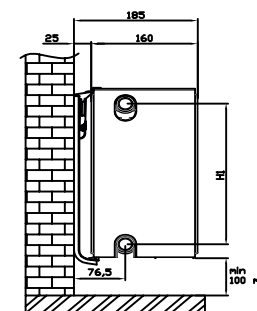

Type : 33

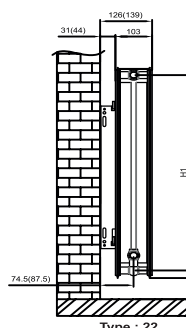

Type : 22

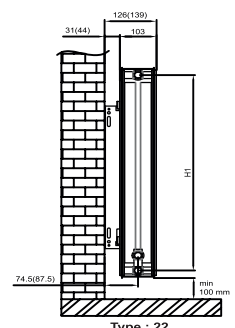

Type : 22



**Data Livrării:**  
**Dat a fabricat iei :**  
**Numele firmei distribuitoare:**  
**Adresa:**  
**Tel – Fax:**

**Firma Distribuitoare(Ștampila și Semnătura):**

